

G500M OBD 车载北斗定位终端

操作说明

本产品是基于 OBD II 接口的即插即用型车载定位终端，内置北斗和 GSM 模块，可用于私家车和商用车等多种车型，支持手机 APP 实时监控和远程拾音，记录了车辆行驶轨迹，包括点火/熄火时间、车辆位置等，支持 GPRS 和 SMS 短信通道。

◆ 产品规格参数

目录	参数
尺寸	50mm x 38mmx25mm
定位方式	GSM/GPS/GPRS
网络频段	850/900/1800/1900 MHz
GPS 芯片	MTK 高精度芯片
GPS 灵敏度	-165dBm
定位精准度	<10 metros CEP
首次定位的时间 (户外)	冷启动 <35s 热启动 <1s
电压	9-36VDC
工作温度	-20° C a +70° C
工作功耗	5mA~50mA

◆ 指示灯说明

指示灯	定义	正常工作状态	异常
绿灯	GSM 信号	常亮：代表读卡成功	闪烁：代表搜索信号中
蓝灯	GPS 信号	常亮：代表卫星搜星成功	闪烁：代表搜索信号中
红灯	电源状态	常亮：表示通电成功	不亮：表示未接入电源

所有的灯交替闪烁代表设备在自检当中；设备灯常亮 3 分钟后指示灯会进入休眠状态，不影响设备使用

◆ 安装使用指南

安装步骤


1) **装卡/选卡：**按照图示选择微型 SIM 卡（如图），芯片面朝上按照设备上面的插卡指示进行插卡



2) **开机/关机：**装卡插入车内 OBDII 接口后，设备自动开机，取出 SIM 卡后，设备自动关机

3) 车辆安装示意图

车辆上的 OBD 接口高频分布在 1、2、3 处

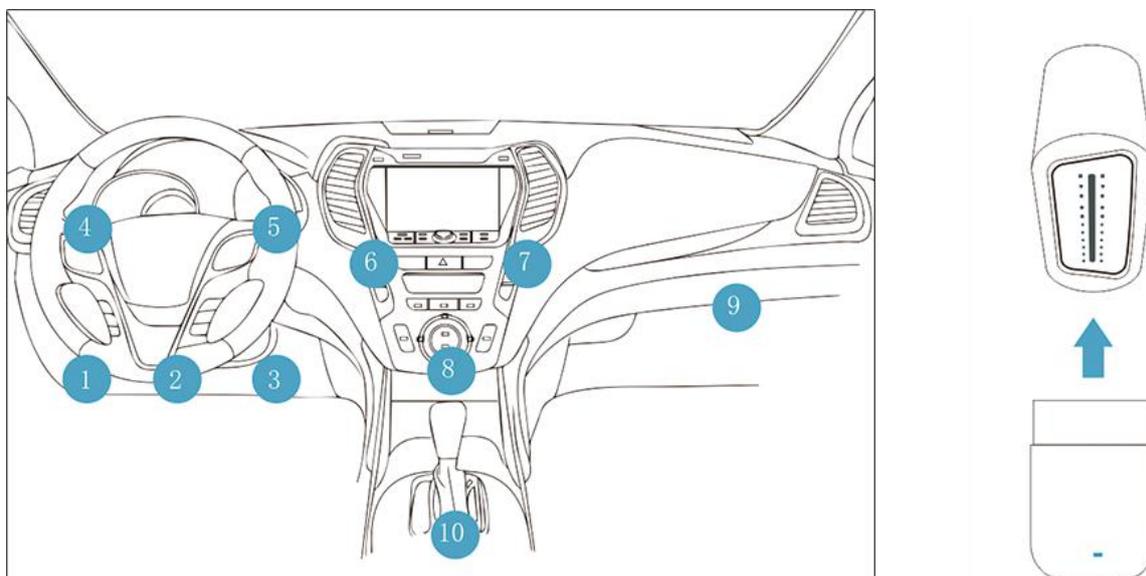


◆ APP 的操作使用

- ❖ 实时定位/历史轨迹/点火熄火状态检测
- ❖ 录音

通过 APP 功能列表点击“录音”功能，选择录音时长，等待 1~3 分钟设备回传音频消息到 APP，点击消息播放录音。

❖ 登录操作图示

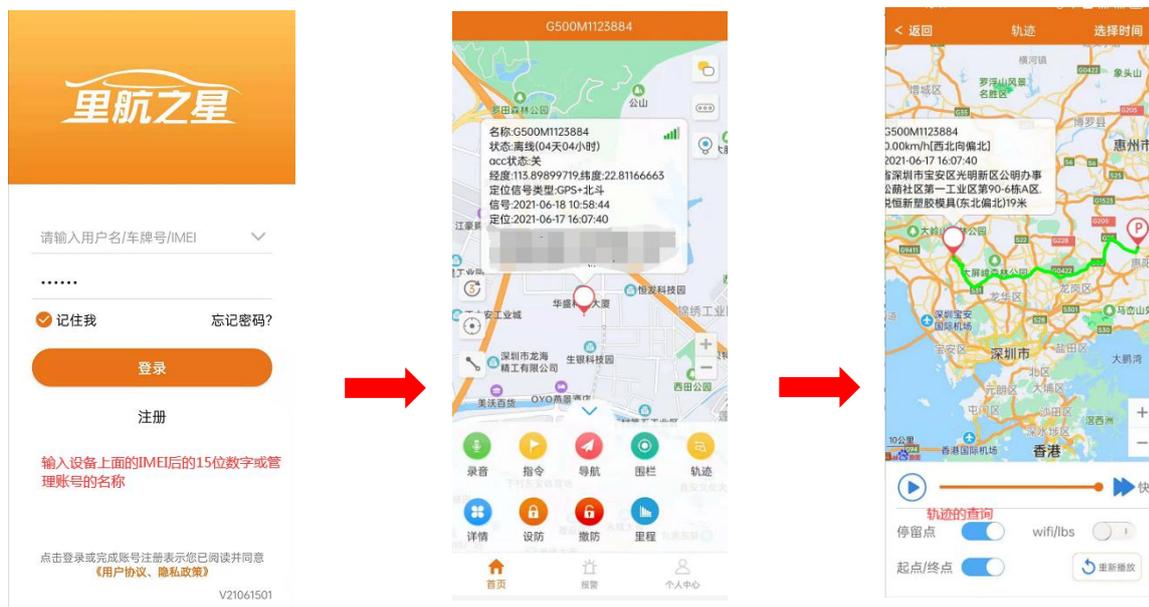

◆ 在线查询定位系统

网页版平台网址：www.gps2828.com

安卓&苹果手机 APP 名称：里航之星

用户登录账户：设备贴纸上 15 位号码

登录密码：出厂默认 123456，（用户可修改）

注：多台设备管理请联系销售/经销商获得你的管理员账户。

APP 扫码下载



下载手机 APP 可在应用中心搜索“里航之星”进行下载，如无法下载的客户可以选择登录网页平台首页扫描二维码进行下载。

***请一定合法的使用该产品，严禁用于非法途径。**