

## GPS/北斗/LBS 定位器

### 快速安装指南

请您在使用之前认真阅读快速安装使用指南,以便得到正确地快速操作使用。产品外观、颜色及配件如有改动,恕不另行通知!

**\*请一定合法的使用该产品, 严禁用于非法途径。**

#### 一、设备基本参数

Content	Specs.
尺寸	77*28*15mm
支持卫星	GPS/北斗/LBS
网络频段	850/900/1800/1900 Mhz
GPS 芯片	中科微高精度芯片
GPS 灵敏度	-159dBm
GPS 精确度	2-10 米
工作温度	-20°C to +70°C
湿度	15%--95%

## 二、产品功能

- ✓ 北斗/GPS+LBS 定位
- ✓ 电子围栏
- ✓ 轨迹回放
- ✓ 里程统计
- ✓ 远程重启
- ✓ 超速报警
- ✓ 断电报警(选配)
- ✓ 远程断油/断电（选配）

## 三、安装指南

**\*请在户外开展安装事宜，建议选择专业单位/人员进行安装。**

- 1) 接线：红色接电源正极，黑色接电源负极。
- 2) 装卡：在装入或取 SIM 卡前必须关机。

### ① 图示装卡位置



② 选择中卡，装入设备，芯片面朝上，缺口朝里，卡装到位会有一声轻响（图示选卡）



3) 开机/关机：装入 SIM 后，接入电源自动开机，断开电源取出卡自动关机

❖ 注意：如选配的是带电池的设备，在非法拆除的情况下会启用电池进行报警提醒，所以在拆除电源后请将卡取出以免损耗电池。


4) 安装接线图示

红色线接汽车电源正极（必接）

黑色线接汽车电源负极（必接）

绿色线接汽车 ACC 点火线（可不接）

黄色线接断油或断电控制线（选配：外接继电器）

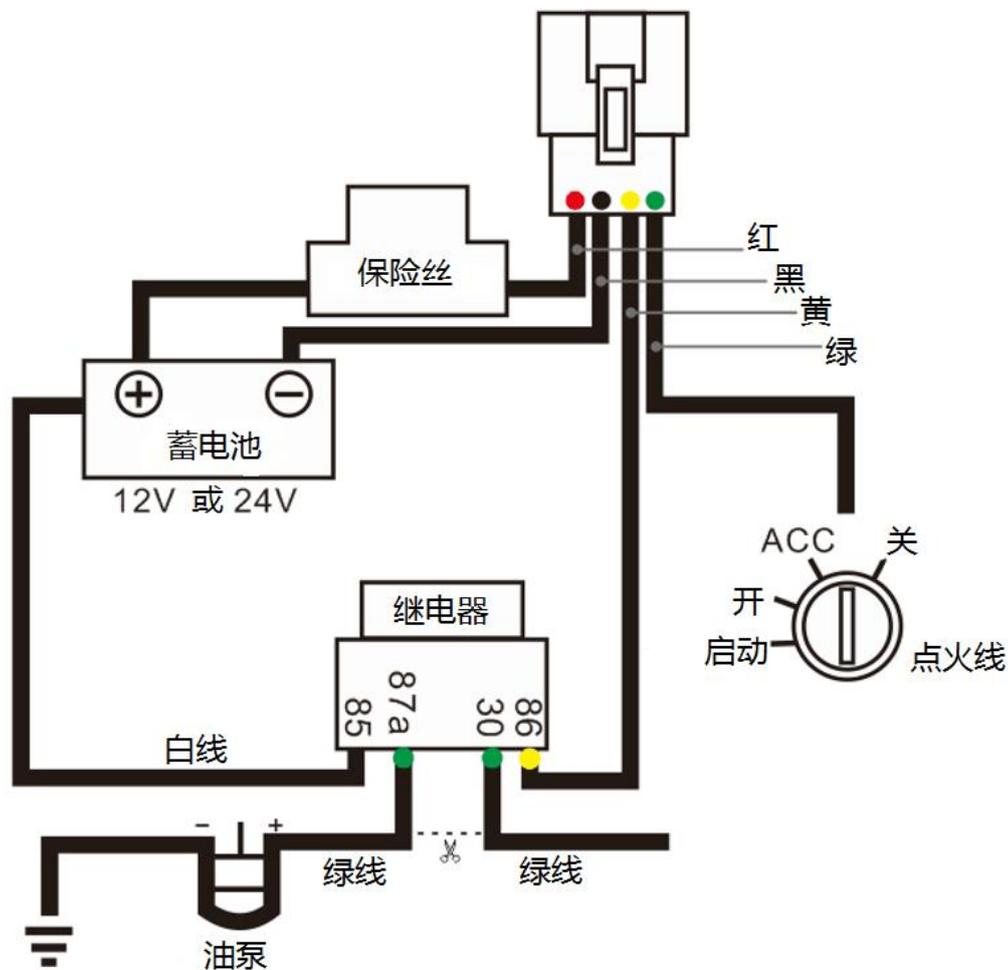

**!** 接线注意事项：

本设备标准供电为 12V~24VDC，请使用原装电源线，红色线为电源正极，黑色线为电源负极。安装时电源负极请选择单独接地或搭铁线，勿与其他地线共接。

## 四、指示灯说明

指示灯颜色	含义	工作正常状态	工作异常
黄色	GSM 信号	3 秒闪烁一次	常亮：未连接上 GSM
蓝色	GPS 信号	闪烁	常亮/不亮：未定位

## 五、短信指令：

功能	短信指令
恢复出厂设置参数	FACTORY#
设置平台 IP 和端口	SERVER,1,IP,端口,0#
车辆状态查询	STATUS#

## 六、平台使用说明

- 1) 登录网站服务平台：[www.gps2828.com](http://www.gps2828.com)
- 2) 下载手机 APP 客户端：里航之星（支持苹果/安卓系统安装）



- 3) 打开 APP 输入登录账号（设备上的条码数字）
- 4) 初始密码：123456（登录后可进行修改）